




Mollificio Guidi Srl  
 Via Commenda,4  
 40068 San Lazzaro di S. (BO)  
 Tel. +39 051 463129 Fax +39 051 466541  
 E-mail: [support@molleguidi.it](mailto:support@molleguidi.it) Internet: <http://www.molleguidi.it/>



**TABELLA PASSI - RELATIVA ALLE MISURE DELLE SPIRALI APERTE IN EN 10270-1 SH e DH** (Valori espressi in mm)

Diam. Filo	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	25	
Diametro Esterno																					
0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,1	3,7	4,4	5,1													
0,8		1,2	1,7	2,2	2,6	3,2	3,7	4,3	4,8	5,5	6,1	6,8		8,2		9,6					
1			1,6	2,0	2,5	2,9	3,4	3,9	4,5	5,0	5,6	6,2	6,8	7,5		8,8		10,2	11,7	14,0	
1,2							3,2	3,7		4,7	5,3	5,8	6,4	7,0	7,6	8,2		9,5	10,8		
1,5						2,6	3,0	3,5		4,4	4,9	5,4	5,9	6,5	7,0	7,6	8,1	8,7			11,8
2								3,1		4,0	4,5	4,9	5,4	5,9	6,4	6,9		7,9	9,0	10,7	
2,5												4,6	5,0	5,4		6,4		7,3	8,3	9,9	
Diametro Esterno	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	32	33	35	36	37	38	40	
1,5					9,3		10,6	11,2			13,2		15,3								
2						9,5	10,1				11,8		13,7		15,6	16,9					20,4
2,5							9,3				10,9		12,6		14,3	15,5				17,4	18,6
3		6,0	6,4	6,9		7,8		8,8	9,3	9,8		10,8	11,8								
3,5				6,5		7,4			8,8			10,3	11,3		12,8	13,8				15,4	16,5
4				6,2		7,1		8,0	8,4		9,4		10,8		12,2	13,2			14,2		15,8
4,5				6,0				8,1			9,4	10,4		11,8		13,2			14,2		15,2
5				5,7			6,9		7,8			9,1	10,0	10,9		12,3			13,7		14,7
Diametro Esterno	28	30	32	33	34	35	36	37	38	40	43	45	47	48	50	55	58	60	65	70	
2,5											20,6	22,0	23,3		25,5						
3				13,5		14,6				17,4		20,5			23,7						
3,5											18,2	19,4		21,1	22,3						
4											17,4	18,5	19,6		21,3	24,2			27,3		
4,5												17,8			20,5		25,0				
5					11,8						16,2	17,2			19,7	22,4			25,2		
6	8,5	9,4		10,7		11,5					13,8		16,2		18,6	21,1			23,7		

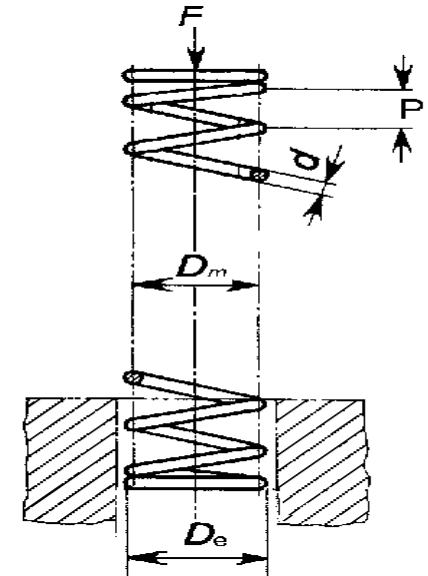

**Legenda:**  
 d = Diametro Filo  
 P = Passo  
 De = Diametro Esterno  
 Dm = Diametro Medio  
 F = Forza

NOTA: Il PASSO è la distanza fra i centri delle sezioni del filo di due spire adiacenti.